


# Инструкция по настройке регулятора давления «до себя» С301-R

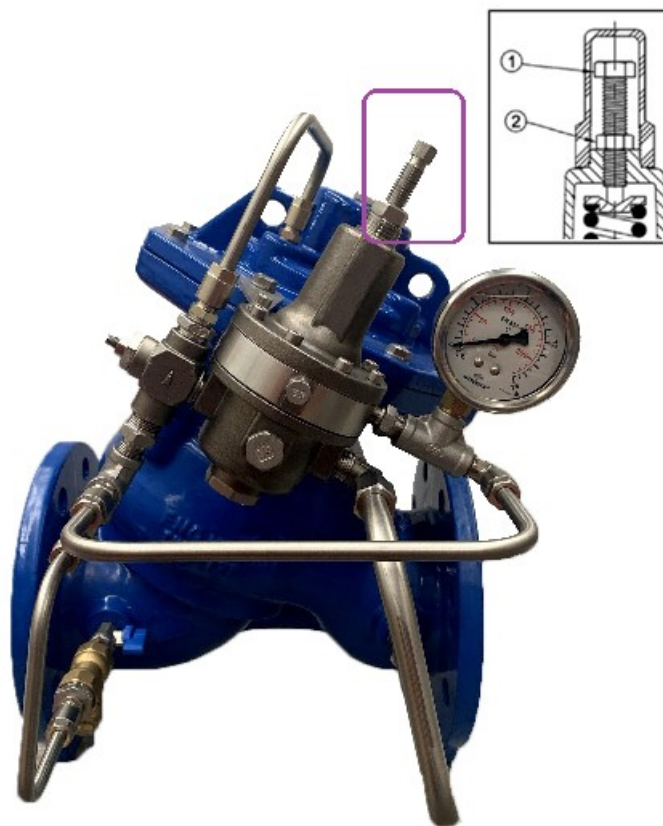

Регулятор давления должен быть запущен в работу согласно инструкции.

## Настройка:

- Открутить защитный колпачок пилотного клапана (если имеется)
- Ослабить фиксирующую гайку «2»
- Медленно поворачивать настроечный винт «1» до достижения требуемого значения давления, контролируемого по манометру (закручивать винт для увеличения настроечного давления, выкручивать — для уменьшения)
- По окончании настройки зафиксировать настроечный винт контргайкой «2»
- Установить защитный колпачок

*В первые дни работы рекомендуется проверять значение давления и состояние фильтра в управляющем импульсном контуре регулятора.*